

**Manual Book
Senus Duo Pro Blend
Pelumat**

SBP-02

Harap baca buku petunjuk ini sebelum menggunakannya!
Hanya untuk penggunaan rumah tangga!

**PERLINDUNGAN PENTING DAN
INFORMASI PERINGATAN**

SIMPAN PETUNJUK INI

**Demi keselamatan Anda, bacalah
semua petunjuk dengan cermat sebelum
menggunakan peralatan Anda.**

Saat menggunakan peralatan listrik, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus selalu diterapkan, termasuk sebagai berikut :


- Perhatian! Untuk menghindari risiko sengatan listrik, jangan pernah merendam kabel, steker, atau blender di dalam air atau cairan lainnya.
- Penggunaan aksesoris yang tidak direkomendasikan atau dijual oleh produsen dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau cedera.
- Cabut steker alat saat tidak digunakan. Pastikan alat telah dicabut sebelum merakit, membongkar, menambahkan komponen tambahan,

dan membersihkan.

- Jangan menarik, memelintir, atau memperlakukan kabel daya dengan buruk.
- Jangan biarkan kabel menggantung di sisi meja dapur.
- Jangan biarkan kabel menyentuh permukaan panas, termasuk kompor.
- Periksa kabel dan steker secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan. Jangan gunakan alat apa pun dengan kabel atau steker yang rusak. Jika alat mengalami malfungsi, terjatuh, atau rusak, hentikan penggunaan. Hubungi layanan pelanggan untuk bantuan mendapatkan pengganti.
- Hindari kontak dengan komponen yang bergerak.
- Jauhkan tangan dan peralatan dari pisau pemotong saat memotong atau menghaluskan makanan untuk mengurangi risiko cedera serius atau kerusakan pada alat.
- Jangan biarkan motor menyala terlalu lama, karena dapat menyebabkan kerusakan permanen pada motor dan komponen lainnya. Jika motor berhenti bekerja, cabut kabel Power Base dan biarkan dingin selama dua puluh menit sebelum digunakan kembali. Alat Anda memiliki pemutus arus internal yang akan mematikan unit saat terlalu panas. Power Base akan diatur ulang saat unit dicabut dan pemutus arus mendingin.
- Untuk mengurangi risiko cedera, pastikan bilah terpasang erat pada wadah sebelum meletakkannya di Power Base dan mengoperasikan alat.
- Jangan pernah meninggalkan alat tanpa pengawasan saat sedang digunakan.
- Peralatan yang tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan jasmani, panca indra atau keterbelakangan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.
- Jangan gunakan alat di luar ruangan jika terkena cuaca buruk seperti hujan atau kondisi basah.
- Pisau tajam. Tangani dengan hati-hati.
- Periksa gasket untuk memastikannya terpasang dengan benar pada bilah silang atau bilah datar sebelum digunakan.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan dalam microwave. Jangan letakkan cangkir, wadah, Power Base, atau aksesoris di dalam microwave karena dapat merusak alat.

- Jika senur suplai rusak, harus diganti oleh pabrikan, agen servis atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahaya.
- Agar selalu memutuskan mesin pencampur dari sumber daya ketika ditinggalkan tanpa penunggu dan sebelum perakitan, pembongkaran, atau pembersihan.
- Matikan peralatan dan putuskan suplai daya sebelum mengganti asesoris atau menyentuh bagian yang bergerak saat digunakan.
- Untuk mengurangi risiko cedera diri atau kerusakan pada alat, jauhkan tangan dan peralatan dari mata pisau pemotong.
- Jangan pernah mencampur minuman berkarbonasi. Tekanan yang dihasilkan dari gas yang keluar dapat menyebabkan wadah pecah, yang dapat mengakibatkan cedera.
- Jangan mencampur cairan panas di dalam wadah pencampur.
- Jangan menjalankan alat saat wadah kosong.

Bagian Utama

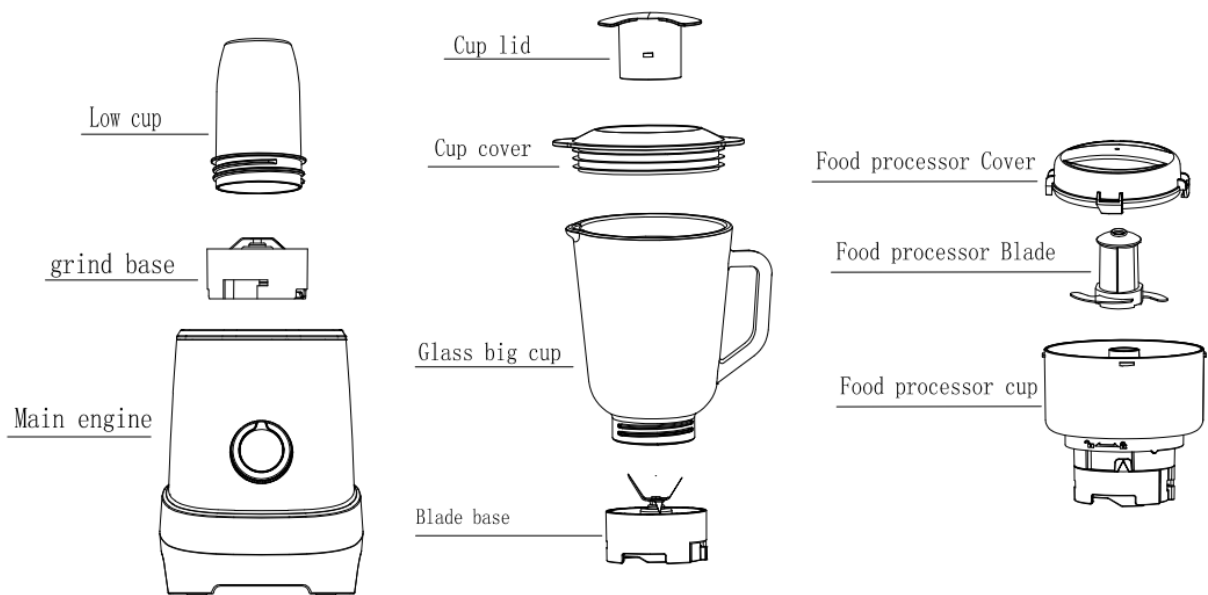

SPEKIFIKASI LISTRIK

Nama Produk : Senus Duo Pro Blend

Tegangan : AC220V

Frekuensi : 50Hz

Daya input terukur : 300W

Perlindungan terhadap sengatan listrik : tipe II

Penggunaan Berkelanjutan : Blender ≤ 1 menit ,

Grinder ≤ 30 detik, Chopper ≤ 30 detik

Gunakan Pisau :

1. Pisau silang hanya digunakan untuk memblender.
2. Pisau datar hanya digunakan untuk menggiling.
3. Pisau S hanya digunakan untuk mencacah.

Langkah-langkah penggunaan:

1. Blend

1. Letakkan mesin di atas meja yang stabil.
2. Pasang bilah silang di bagian bawah gelas blender.
3. Pertama, tambahkan air murni secukupnya ke dalam gelas blender, lalu masukkan sayuran dan buah-buahan yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam gelas pencampur. Perhatikan bahwa volume keseluruhan yang tercampur tidak boleh melebihi 1000 ml gelas kaca besar.
4. Letakkan gelas blender pada mesin utama dan pastikan bagian cekung atas terpasang dengan baik pada bagian cembung pada gelas, lalu kencangkan searah jarum jam.
5. Hubungkan alat ke tegangan 220V. Setelah itu, alat akan bekerja normal, dan proses dapat selesai dalam 60 detik.

6. Putar kenop sakelar dan pastikan lampu indikator berwarna biru. Setelah itu, alat akan bekerja normal.

Catatan:

★ Jangan hanya mencampur bahan kering.

Setelah mencampur, matikan daya, lalu cabut steker dari stopkontak.

Lepaskan wadah pencampur dari badan utama berlawanan arah jarum jam. Buka dudukan pisau, tuang bahan-bahan, lalu nikmati.

Untuk pengoperasian berulang, silakan ulangi langkah-langkah di atas.

2. Grind

1. Masukkan makanan ke dalam gelas penggiling, pastikan beratnya tidak melebihi 50 g.
2. Putar bilah di bagian bawah gelas dan pasangkan pada mesin utama.
3. Hubungkan dan tekan tombol sakelar. Umumnya, penggilingan dapat selesai dalam 30 detik.
4. Cabut steker alat setelah selesai menggiling, lalu putar dudukan bilah dan tuang makanan.

3. Chopper

1. Masukkan bilah “S” ke poros penggerak wadah, pastikan di tempat yang tepat.
2. Bersihkan daging, lalu buang tulangnya, kupas, dan pisahkan dagingnya. Kemudian potong-potong kecil berukuran 2 cm x 2 cm. Masukkan ke dalam wadah.
Perhatian: kapasitas pengolahan makanan tidak boleh melebihi kapasitas 200g.
3. Pasang penutupnya, lalu kencangkan searah jarum jam.
4. Pasang kembali komponen wadah ke tempatnya.
5. Nyalakan steker, pilih kecepatan kedua, mesin mulai

mencacah, dan proses selesai dalam 30 detik. Jangan mencacah terlalu lama untuk memastikan daging tetap segar.

6. Setelah memotong, putar kembali sakelar ke kecepatan nol, matikan juga kabelnya, keluarkan komponen wadah, buka penutup, keluarkan makanan.

P--Pulse, dapat menghaluskan makanan dengan lebih sempurna.

0--Mati ;

1--Kecepatan rendah

2--Kecepatan Tinggi

BERSIHKAN DAN RAWAT

1. Selalu cabut steker saat tidak digunakan.
2. Jika mesin tidak digunakan dalam waktu lama, harap simpan di tempat yang kering dan sejuk.
3. Anda dapat membersihkan aksesoris di dalam air kecuali bagian dasar motor.
4. Lepaskan steker sebelum mengelap bagian dasar motor. Selalu gunakan kain kering untuk membersihkan. Jangan pernah menyiram atau mencelupkannya ke dalam air.

Lingkungan

Arti tempat sampah beroda yang disilang:

Jangan membuang peralatan listrik sebagai sampah kota yang tidak dipilah, gunakan fasilitas pengumpulan terpisah.

Hubungi pemerintah daerah Anda untuk informasi mengenai sistem pengumpulan yang tersedia. Jika peralatan listrik dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA) atau tempat pembuangan sampah, zat berbahaya dapat bocor ke air tanah dan masuk ke rantai makanan, sehingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan Anda.

Saat mengganti peralatan lama dengan yang baru, penjual wajib secara hukum untuk mengambil kembali peralatan lama Anda untuk dibuang, setidaknya secara gratis.



Scan to visit our website

