


Model SJ-02

Slow Juicer Mini Pengejus Putaran Lambat

Petunjuk Penggunaan

Harap baca manual ini dengan saksama sebelum menggunakan alat ini, dan simpan di tempat yang aman untuk referensi di kemudian hari.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara penggunaan, silakan pindai kode QR yang terdapat pada perangkat. Anda juga dapat mengakses versi elektronik panduan ini melalui tautan yang tersedia.

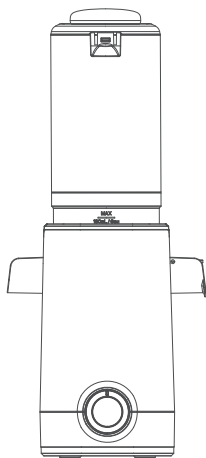

Jika Senus Slow Juicer mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi dalam waktu 2 Tahun setelah pembelian, alat tersebut dapat diganti atau diperbaiki secara gratis. Syaratnya, Anda harus menyertakan dokumen pembelian yang valid, seperti faktur atau voucher

Panduan Keamanan

- Untuk memastikan penggunaan produk yang aman serta mencegah cedera atau kerusakan properti, harap patuhi semua petunjuk keamanan berikut.
- Kelalaian dalam mematuhi peringatan keselamatan atau penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kecelakaan.



Peringatan: Menunjukkan potensi bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius.



Pengingat Penting: Menunjukkan saran atau petunjuk yang perlu diingat.



Perhatian: Menunjukkan risiko yang dapat menyebabkan cedera ringan atau kerusakan properti.

Peringatan Keamanan



⚠️ Hindari Barang Mudah Terbakar

Jangan letakkan produk terlalu dekat dengan kompor atau sumber api untuk mencegah kerusakan produk, kebakaran, atau cedera.



⚠️ Jangan Biarkan Anak-anak Mengoperasikan

Peralatan yang tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan jasmani, panca indra atau keterbelakangan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini..



⚠️ Jangan Memodifikasi Sendiri

Jika senur suplai rusak, harus diganti oleh pabrikan, agen servis atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahaya.



⚠️ Gunakan pada Permukaan yang Stabil

Jangan gunakan produk ini di atas permukaan yang miring atau tidak stabil untuk mencegah jatuh.



Dilarang menggunakan produk untuk tujuan komersial. Produk ini hanya untuk penggunaan di rumah.



Dilarang mengoperasikan produk ini tanpa beban atau kelebihan beban saat sedang bekerja.



Dilarang menggantung kabel listrik pada benda tajam, dan tidak boleh disambungkan ke benda bergerak.










Jika kabel listrik rusak, harus diganti oleh produsen, departemen pemeliharaan, atau tenaga profesional dari departemen serupa untuk menghindari bahaya.












Jika steker atau bagian lain mengalami kerusakan, hentikan penggunaan produk ini. Bawa ke tempat perawatan resmi untuk diperbaiki atau diganti oleh tenaga profesional.










(Peringatan) Tindakan Pencegahan Keamanan Utama

-  Dilarang memindahkan produk yang sedang beroperasi atau menyentuh bagian yang bergerak untuk menghindari cedera yang tidak disengaja.
-  Dilarang menggunakan jari, sendok nasi, sumpit, atau benda asing lainnya untuk mendorong buah dan sayuran melalui lubang pengumpanan mesin.
-  Dilarang menggunakan perlengkapan dan aksesoris selain yang disediakan dengan produk ini untuk menghindari risiko kebakaran dan cedera.
-  Dilarang mengoperasikan produk ini tanpa pengawasan.
-  Dilarang keras merendam unit utama (inang) ke dalam air atau cairan lain untuk menghindari kerusakan akibat air.
-  Dilarang keras berpindah dengan cepat dan sering antara mode "Tombol ON" dan "Tombol REV" untuk menghindari risiko kebakaran.
-  Semua bagian produk dilarang keras dicuci di mesin pencuci piring, oven microwave, lemari desinfeksi, atau menggunakan air panas dengan suhu melebihi 60°C untuk pembersihan atau desinfeksi guna menghindari deformasi atau kerusakan pada bagian tersebut.

(Catatan) Tindakan Pencegahan untuk Penggunaan yang Benar


-  Harap pastikan voltase sesuai dengan spesifikasi produk ini (220V~50Hz) sebelum digunakan untuk mencegah bahaya dan kerusakan pada produk.
-  Harap jaga jarak minimal 30 cm antara produk ini dan peralatan dapur lainnya.
-  Sebelum membongkar atau mengatur ulang bagian mana pun dari produk, pastikan produk telah dimatikan.
-  Saat produk sedang beroperasi, pastikan untuk menjaga jarak tertentu dari benda-benda seperti stopkontak, dan jauhkan dari benda mudah terbakar atau bahan yang berpotensi meledak.
-  Matikan sakelar daya dan cabut sambungan catu daya sebelum mengganti aksesoris atau menyentuh komponen yang bergerak.
-  Sebelum menggunakan produk, pastikan permukaan meja bersih dan bebas dari noda minyak.
-  Setelah selesai digunakan, cabut steker listrik dan bersihkan produk segera.
-  Jangan gunakan adaptor soket ekstensi berkualitas rendah untuk menghindari risiko kebakaran.
-  Harap jangan menggunakan perlengkapan dan aksesoris selain yang disediakan dengan produk ini untuk mencegah risiko kebakaran.

Tindakan Pencegahan Sebelum Digunakan

-  Jika filter rusak, jangan gunakan alat ini.
-  Produk ini tidak cocok untuk mengolah atau menghancurkan makanan keras seperti biji-bijian, es batu, tebu, dan jahe karena dapat menyebabkan kemacetan dan kerusakan mekanis.
-  Dilarang menggunakan es batu atau makanan beku makanan beku yang belum dilunakkan dengan produk ini. Untuk membuat sorbet, gunakan buah beku yang sudah dipotong kecil dan dibiarkan beberapa menit pada suhu ruang.
-  Sebelum mengoperasikan produk ini, pastikan semua komponen terpasang dengan benar untuk menghindari bahaya.
-  Jangan memasukkan benda keras, bagian logam, produk kayu, keramik, atau benda sejenis ke dalam area pencampuran selama produk sedang beroperasi.
-  Produk ini tidak boleh digunakan terus-menerus selama lebih dari 30 menit. Berikan jeda minimal 20 menit antara dua siklus pengoperasian berturut-turut untuk mencegah perangkat perlindungan motor dari panas berlebih.
-  Jika terjadi suara tidak normal, bau, panas berlebih, atau asap saat produk digunakan, segera matikan daya dan bawa ke pusat layanan resmi untuk diperbaiki.
-  Setelah menggunakan produk, bersihkan semua bagian yang bersentuhan dengan makanan untuk mencegah korosi dan bau yang disebabkan oleh sisa makanan yang tidak dibersihkan dalam waktu lama.
-  Pastikan membaca petunjuk penggunaan dengan saksama sebelum mengoperasikan produk untuk menghindari konsekuensi buruk akibat penyalahgunaan.

Pengenalan Produk

Tampilan Bagian

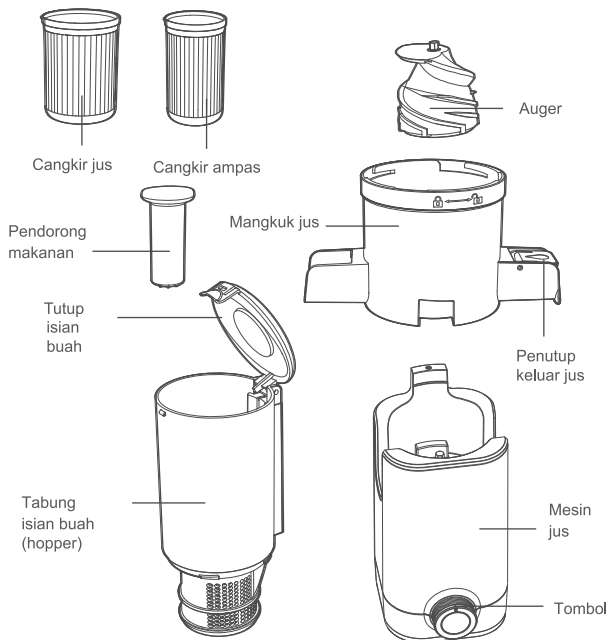

Spesifikasi Teknis

Model	Kapasitas	Tegangan	Frekuensi	Daya
SJ-02	0.18L	220-240V	50/60Hz	150W

Petunjuk Penggunaan Pertama Kali

Pembersihan Produk untuk Pertama Kalinya

- 1 Keluarkan rakitan tabung isian buah, auger, mangkuk, cangkir jus, dan pendorong makanan. Bersihkan semua komponen tersebut menggunakan sabun cuci, lalu keringkan untuk digunakan nanti. Bersihkan bagian luar unit utama dengan kain lembap.




Petunjuk Penggunaan

Cara Mengoperasikan

- 1 Pasang mangkuk jus sesuai dengan petunjuk. Kemudian, masukkan auger ke dalam mangkuk jus dan pastikan auger terpasang sepenuhnya pada poros mesin utama.

⚠ Perhatian

- Auger harus dipasang pada poros mesin utama hingga benar-benar masuk dan ditekan hingga akhir. Jika tidak, aksesoris lainnya tidak dapat dipasang dengan benar.

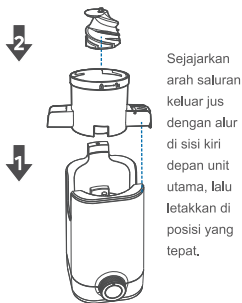


Petunjuk Penggunaan

Cara Mengoperasikan

- 2 Turunkan rakitan tabung isian buah ke dalam mangkuk jus, lalu putar hingga terkunci pada tempatnya.

⚠ Perhatian


- Tutup isian buah harus dibuka terlebih dahulu sebelum pemasangan.

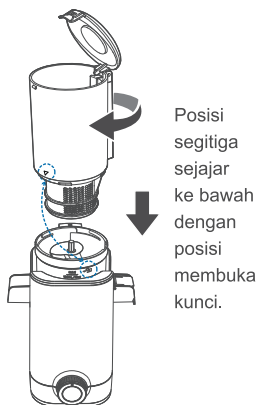

- 3 Tutup penutup isian buah dan hiduppkan daya

⚠ Perhatian


- Jika tutup isian buah tidak ditutup dengan benar, produk tidak dapat dihiduppkan dan berfungsi dengan baik.

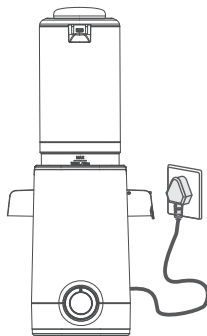

Petunjuk Penggunaan

Cara Mengoperasikan


- 4** Potong bahan menjadi potongan berukuran 5 x 5 cm, lalu sisihkan.



⚠ Perhatian

- Slow Juicer ini tidak cocok untuk mengolah jenis buah dan sayuran berikut:
 - ① Buah dan sayuran dengan kekerasan tinggi atau serat tinggi, seperti tebu.
 - ② Buah dan sayuran yang sangat lengket, seperti alpukat, pisang, mangga, pepaya, buah naga, berry, dan sejenisnya sebelum dibekukan, karena dapat dengan mudah menyumbat filter.
- Anda dapat menggunakan pendorong makanan untuk membantu mendorong bahan agar proses pembuatan jus lebih lancar.


- 5** Tempatkan cangkir ampas dan cangkir jus di dekat mesin jus, lalu posisikan di bawah saluran keluar ampas dan saluran keluar jus.

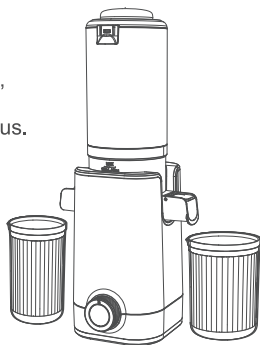

Petunjuk Penggunaan

Cara Mengoperasikan

- 6** Buka tutup isian buah, masukkan bahan ke dalam tabung isian buah. Setelah memasukkan bahan, tutup kembali penutupnya, putar sakelar ke posisi "ON" dan nyalakan mesin.

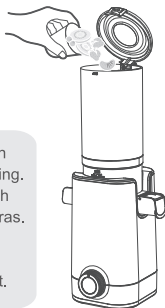

⚠ Perhatian

- 1 Sebelum membuat jus, pastikan untuk membuang inti dan biji dari buah atau sayuran agar tidak merusak baling-baling.
- 2 Jika memeras berbagai jenis buah dan sayuran, proseslah yang lebih lunak terlebih dahulu, kemudian yang lebih keras.
- 3 Masukkan bahan secara perlahan dan teratur. Jangan memasukkan terlalu cepat atau terlalu banyak sekaligus.
- 4 Waktu kerja terus-menerus tidak boleh lebih dari 30 menit.

- 7** Putar tombol ke posisi "ON" untuk memulai. Jika terjadi kemacetan selama proses, putar tombol ke posisi "REV" untuk mendorong bahan keluar, lalu kembali ke posisi "ON" untuk melanjutkan. Setelah selesai, putar tombol ke posisi "OFF".


⚠ Perhatian

Jika makanan tersangkut, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Putar tombol ke posisi "OFF" untuk mematikan mesin.
2. Putar tombol ke posisi "REV" untuk membalik arah.
3. Putar tombol ke posisi "ON" untuk melanjutkan proses pembuatan jus.

⚠ Perhatian


Selama penggunaan, jangan langsung memutar tombol dari "ON" ke "REV". Anda perlu berhenti sejenak di posisi "OFF" sebelum beralih ke "REV."

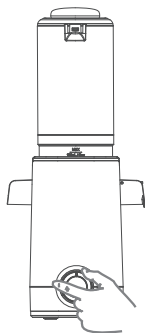

Petunjuk Penggunaan

Cara Mengoperasikan

- 8** Buka penutup keluar jus.
Gunakan cangkir jus untuk menampung jus dan cangkir ampas untuk mengumpulkan ampas.

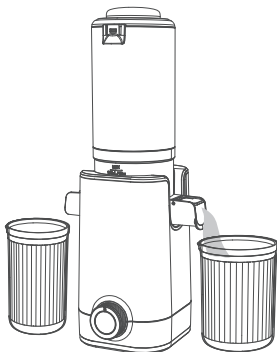

Pembersihan dan Pemeliharaan

Perhatian


- Sebelum membersihkan, pastikan catu daya dimatikan dan tunggu hingga mesin jus benar-benar berhenti bekerja sebelum membongkar dan membersihkan.
- Bersihkan produk ini segera setelah digunakan, lalu lap hingga kering.
- Mesin jus dapat dibersihkan dengan kain basah, sementara penutup isian buah tabung isian buah, auger, mangkuk jus, cangkir juicer, cangkir ampas dan pendorong makanan dapat langsung dibilas dengan air.
- Jangan gunakan sabut baja, pembersih abrasif, atau cairan korosif untuk membersihkan produk ini.
- Pastikan produk bersih dan kering sebelum disimpan.
- Simpan produk ini di tempat yang kering dan jauh dari sinar matahari langsung.

Pembersihan dan Pemeliharaan

Membongkar dan Membersihkan Cangkir Jus

- 1** Buka tutup isian buah dan putar untuk melepas tabung isian buah. Jika putarannya macet, coba putar ke kanan terlebih dahulu, lalu ke kiri.


Putar sekrup berlawanan arah jarum jam untuk melepasnya.

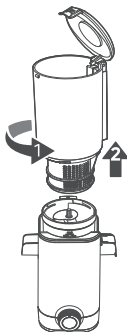

Angkat ke atas untuk mengeluarkan bagiannya.

- 2** Keluarkan mangkuk jus

Angkat seluruh rakitan untuk mengeluarkannya.

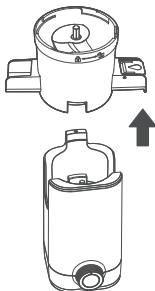


- 3** Lepaskan poros auger.

Dorong keluar poros poros auger dengan tangan secara perlahan.




- 4** Bersihkan saluran keluar ampas pada cangkir jus. Pertama, balikkan mangkuk jus, lalu keluarkan silikon dari saluran keluar ampas. Bersihkan silikon dengan hati-hati. Setelah dibersihkan, pastikan silikon dipasang kembali ke posisi semula sepenuhnya untuk menghindari kebocoran jus saat digunakan.

Tarik keluar silikon dari saluran keluar ampas.

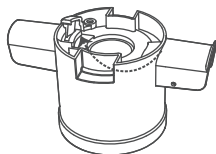

Pembongkaran


Sejajarkan saluran keluar ampas dan kembalikan silikon ke posisi semula.

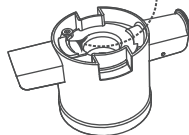

Memasang


Membongkar dan Membersihkan Cangkir Jus

5 Bersihkan penutup silika pada poros putar mangkuk jus

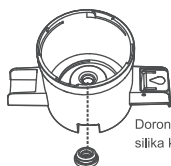

Dorong penutup silika ke atas.

Membongkar

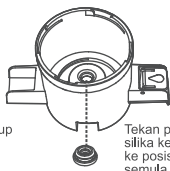

Tekan penutup silika kembali ke posisi semula.

Memasang

⚠ Perhatian

- 1 Periksa apakah alur di tengah poros silikon telah dimasukkan sepenuhnya ke dalam lubang cangkir jus untuk menghindari kebocoran jus.
- 2 Setelah pemasangan, permukaan besar dari poros silikon harus menghadap ke dalam, sedangkan permukaan kecil harus menghadap ke luar.

Pemeliharaan

- Jika produk tidak segera dibersihkan setelah digunakan, bagian baja tahan karat dan komponen lainnya dapat mengalami korosi atau perubahan warna akibat garam dan sisa makanan. Selain itu, kontaminan dapat mengering, sehingga sulit untuk dibongkar dan dibersihkan, atau menyebabkan penurunan kinerja.
- Setelah digunakan, pastikan untuk membersihkan dan mengeringkan semua bagian sebelum menyimpannya di tempat yang bersih.
- Jika produk akan disimpan dalam waktu lama, bersihkan terlebih dahulu dengan sikat pembersih, lalu simpan dengan baik.
- Jangan gunakan air mendidih atau pembersih bersuhu tinggi, sabut baja, bahan abrasif, atau alat pembersih tajam.
- Jangan letakkan di mesin pencuci piring atau pengering.

Kiat Penggunaan

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	Alasan
Jangan memeras tebu atau es batu.	Keras dan dapat merusak komponen pembuat jus.
Potong bahan berserat kasar menjadi kubus berukuran 5x5 mm.	Mudah terbelit, sulit dimasukkan dan menyebabkan gagal memeras jus atau merusak komponen.
Buah dengan inti keras harus dibuang terlebih dahulu sebelum digunakan.	Dapat menyebabkan kerusakan pada komponen pembuat jus.
Jangan gunakan benda lain untuk mendorong bahan selain pendorong yang telah disediakan.	Dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.
Waktu penggunaan untuk membuat jus tidak boleh lebih dari 10 menit.	Motor dapat menjadi panas dan mudah rusak.
Jangan memasukkan sendok, sumpit, atau benda lain ke dalam lubang pengumpan, saluran keluar jus, dan saluran keluar residu.	Dapat merusak unit.
Disarankan untuk memotong apel menjadi minimal empat bagian sebelum memeras sarinya.	Seluruh mesin press mungkin dalam keadaan idle atau tidak dapat menekan.
Disarankan untuk tidak memproses lebih dari 2 kg buah secara berturut-turut saat membuat jus.	Dapat menyumbat jaring saringan. Membersihkan jaring dengan sikat sebelum dilanjutkan.

Panduan Layanan

Solusi Situasi Tidak Normal

Situasi Tidak Normal	Kemungkinan Penyebab	Metode Penanganan
Mesin yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti	Memasukkan terlalu banyak buah dan sayuran dalam satu waktu dapat menyebabkan penyumbatan.	Putar tombol ke posisi "REV" untuk memundurkan dan mengeluarkan bahan berlebih. Jika mesin masih tidak dapat melanjutkan pengoperasian setelah tiga pengoperasian berturut-turut, harap keluarkan buah dan sayuran yang tersumbat.
	Buah dan sayur tidak dicincang halus.	Potong buah dan sayuran menjadi potongan tipis memanjang sebelum dimasukkan ke dalam mesin untuk ekstraksi sari.
	Kegagalan mesin.	Kirimkan mesin ke layanan perbaikan purna jual setempat.
Jus tidak mengalir keluar	Penutup silika pada poros bawah mangkuk jus atau penutup silika pada saluran keluar ampas tidak dipasang dengan benar.	Pastikan penutup silika di bawah mangkuk jus dipasang dengan baik sebelum menggunakan mesin jus.
Ada suara yang tidak biasa	Mengeluarkan suara remasan saat membuat jus.	Mesin mungkin mengeluarkan suara perasan buah dan sayuran selama pengoperasian.
	Kegagalan mesin.	Kirimkan mesin ke layanan perbaikan purna jual setempat.
Wadah makan dan cangkir penampung jus tidak dapat dibuka tutupnya	Ada terlalu banyak ampas di dalam cangkir jus.	Pegang mangkuk jus, lalu putar ke kiri dan ke kanan beberapa kali untuk mengangkatnya.
	Periksa apakah ada benda keras seperti inti buah yang tersangkut di cangkir jus.	Putar tombol ke posisi "REV" untuk membuang ampas.
	Terlalu banyak ampas yang menempel di tutup dan cangkir jus.	Tuangkan air ke dalam tutup dan cangkir jus, lalu biarkan semalaman untuk melunakkan ampas yang menempel.
Wadah dan aksesoris terkena noda setelah penggunaan mesin	Wadah dan aksesoris rentan terhadap noda akibat pigmen alami dari buah atau sayuran.	Pigmen alami ini adalah fenomena normal, jadi silakan gunakan mesin tanpa khawatir.

Jika masalah berlanjut atau timbul masalah lain, silakan hubungi Pusat Layanan Pelanggan Senus untuk mendapatkan bantuan.



No layanan customer

081-788-2242

Konten Layanan

Peralatan rumah tangga Senus yang dibeli selama 2 Tahun, yang mengalami kegagalan kinerja (bukan disebabkan oleh faktor manusia) dalam waktu dua tahun setelah penggunaan normal, akan langsung diganti atau diperbaiki. Hal ini akan dilakukan setelah dikonfirmasi oleh penyedia layanan resmi atau layanan pelanggan e-commerce dengan sertifikat yang sah.

Kredensial yang Valid

Faktur pembelian yang sah, catatan penerimaan produk dari e-commerce, kwitansi pembelian dari jaringan supermarket, slip penjualan pengguna, dan dokumen serupa lainnya yang dapat diverifikasi sebagai bukti. Masa penggantian dan perbaikan selama 2 Tahun akan dimulai dari tanggal pembelian sesuai faktur yang sah.

Keadaan yang Tidak Termasuk dalam Penggantian

1. Kegagalan Non-Kinerja: Produk telah diuji oleh penyedia layanan resmi dan dinyatakan tidak memiliki kerusakan atau kegagalan kinerja.
2. Kerusakan akibat penggunaan tidak tepat: Produk rusak akibat penyalahgunaan, kelalaian, atau kecelakaan pengguna.
3. Produk telah dibongkar: Produk yang dibongkar oleh penyedia layanan tidak resmi atau pengguna yang tidak berwenang.
4. Pengguna Non-Rumah Tangga: Layanan ini hanya berlaku untuk pengguna individu atau rumah tangga. Produk yang digunakan untuk kebutuhan komersial, rekayasa, atau hadiah pembelian kelompok tidak termasuk dalam layanan penggantian dan perbaikan.

Prinsip Perbaikan dengan Penggantian

1. Penggantian mesin baru tetap akan mendapatkan layanan 2 Tahun penggantian dan perbaikan sejak tanggal pembelian (berdasarkan faktur pembelian yang sah).

SCAN TO VISIT OUR WEBSITE



Kartu Garansi

Informasi Terkait Produk (Harus diisi oleh pengguna)

Nama Belakang:	No Tel Tempat Service:
Barang Pembelian:	Catatan Pemeliharaan:
Model Produk:	Tanggal Perbaikan:
Nomor Faktur:	Penanganan Kesalahan:
Tanggal Pembelian:	Satuan Pemeliharaan:
Nomor Produk:	Tanda Tangan:

Komitmen Layanan

Jika Anda mengalami masalah dengan produk, silakan hubungi outlet pemeliharaan resmi atau pusat layanan pelanggan kami.

Hotline Layanan Nasional: 081-788-2242

Produk ini memiliki masa garansi dua tahun untuk seluruh mesin. Tanggal dimulainya masa garansi berdasarkan pada tanggal faktur produk.

Salah satu dari situasi berikut tidak tercakup dalam garansi:

1. Kerusakan yang disebabkan oleh penanganan, penggunaan, penyimpanan, dan pemeliharaan yang tidak tepat oleh pengguna, atau kerusakan akibat tindakan manusia.
2. Perbaikan dilakukan oleh pihak yang tidak ditunjuk oleh perusahaan, atau produk dirakit, dibongkar, atau diperbaiki oleh pengguna sendiri.
3. Aksesori produk (seperti sendok nasi, sendok sup, cangkir ampas, dll.) atau barang cetakan (seperti buku petunjuk, dll.) mengalami kerusakan.
4. Penggunaan hadiah atau aksesori yang tidak sesuai standar perusahaan sehingga menyebabkan kerusakan.
5. Model produk pada faktur tidak sesuai dengan model produk yang diperbaiki atau telah diubah.
6. Produk digunakan untuk keperluan non-rumah tangga (seperti bisnis, komersial, atau kolektif perusahaan).
7. Produk berada di luar masa garansi.
8. Tidak ada faktur yang sah.
9. Kerusakan akibat force majeure (kejadian di luar kendali manusia).

Kebijakan ini hanya berlaku untuk produk yang dijual dan digunakan di Negara Indonesia.

Konsumen yang menggunakan produk di luar wilayah tersebut tidak dapat menikmati kebijakan ini. Untuk produk yang tidak tercakup dalam garansi, layanan perbaikan berbasis biaya akan disediakan.

Pusat layanan pelanggan kami akan selalu siap melayani Anda dengan antusias.

Hotline Layanan: 081-788-2242

senus
Kartu Garansi

PT Senus Sejahtera Indonesia
www.senus.id